
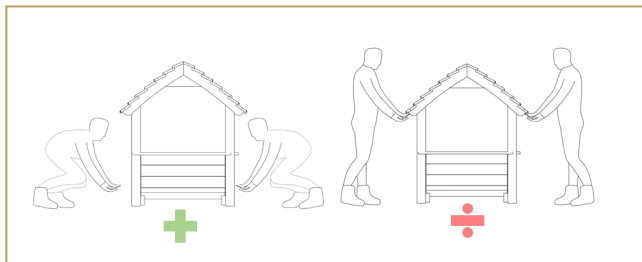



Installation af 167841

Legehus i robiniatræ

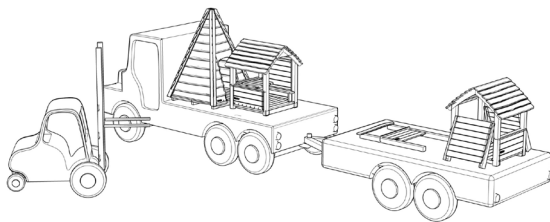


Produktet leveres stort set færdigsamlet.

Step 1: Når I modtager legehuset, skal redskabet først løftes forsigtigt ned på jorden. Løft i bundrammen og - **ikke** i taget.

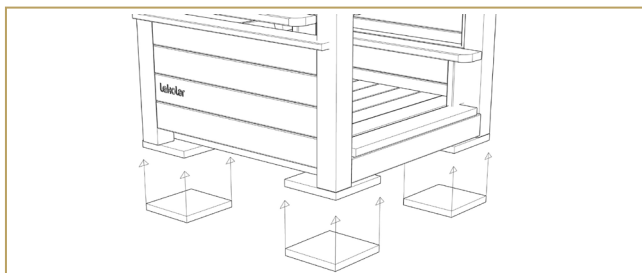

Step 2: Når den ønskede placering for redskabet er fundet, skal arealet kontrolleres. Det er vigtigt, at arealet er plant og har god bæreevne.

Hvis underlaget er ujævnt eller har dårlig bæreevne, f.eks. pga. sand, anbefales det, at der placeres betonfliser i hjørnerne af elementet.

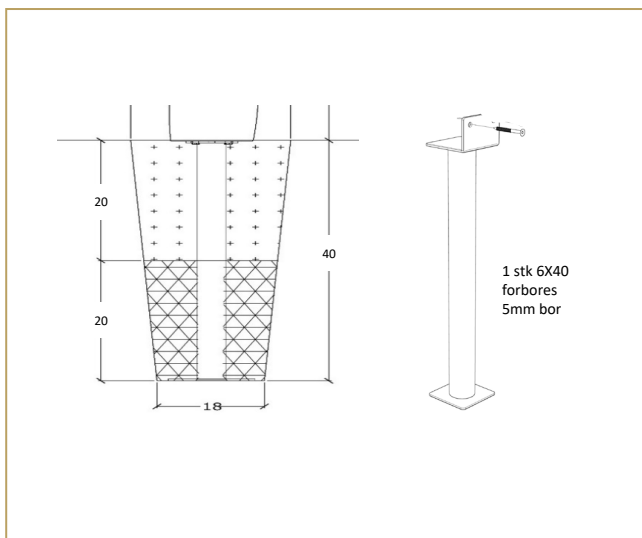

Step 3: Ønskes elementet yderligere funderet, kan der tilkøbes specielt designede jordspyd.

Step 3b: Ved af brug af disse jordspyd placeres legehuset på det ønskede sted for at markere, hvor hjørnestolperne er placeret. Derefter fjernes legehuset, og der graves fire huller ved hjørnestolpernes placering på 40 cm.

Dernæst bringes legehuset tilbage til den ønskede placering, og spyddene sættes på ydersiden af hjørnestolperne. Spyddene skal forbores (som illustreret til venstre). Spyddene placeres i hullerne, og hullerne fyldes med hhv. 20 cm beton og 20 cm af den opgravede jord.

Følg betonproducentens anvisninger, når beton blandes – og ift. hærkning af betonen.