
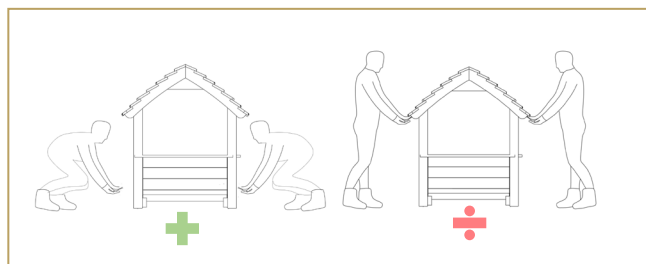


Installation af 167863

Legebil i robiniatræ

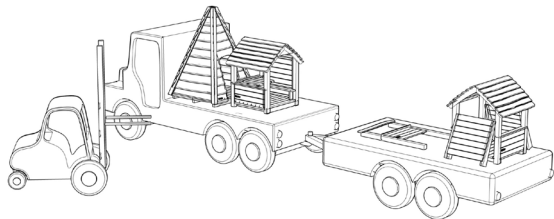


Produktet leveres stort set færdigsamlet.

Step 1: Når I modtager legebilen, skal redskabet først løftes forsigtigt ned på jorden. Løft i bundrammen og - ikke i taget.



Step 2: Når den ønskede placering for redskabet er fundet, skal arealet kontrolleres. Det er vigtigt, at arealet er plant og har god bæreevne.

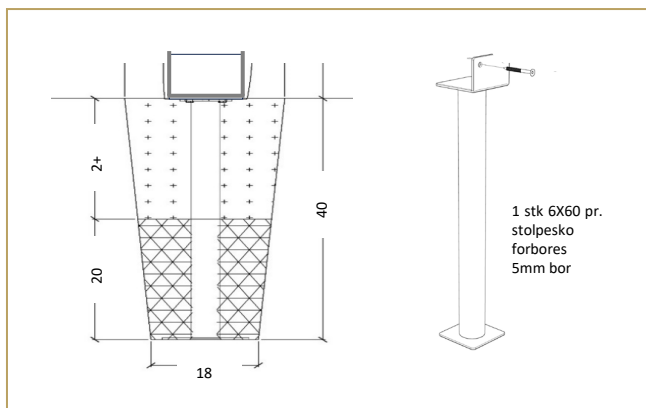

Step 3: Ønskes elementet yderligere funderet, kan der tilkøbes specielt designede jordspyd. Ved af brug af disse jordspyd placeres legehuset på det ønskede sted for at markere, hvor hjørnestolperne er placeret. Derefter fjernes legehuset, og der graves fire huller ved hjørnestolpernes placering på 40 cm.

Dernæst bringes legehuset tilbage til den ønskede placering, og spyddene sættes på ydersiden af hjørnestolperne. Spyddene skal forbores (som illustreret til venstre). Spyddene placeres i hullerne, og hullerne fyldes med hhv. 20 cm beton og 20 cm af den opgravede jord. Følg betonproducentens anvisninger, når beton blandes.