



Installation af 167910

I N S T A L L A T I O N

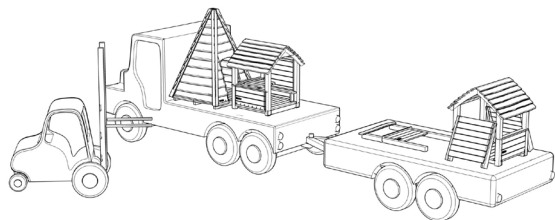

Produktet leveres stort set færdigsamlet.

Step 1: Når I modtager redskabet, skal redskabet først løftes forsigtigt ned på jorden. Løft i bundrammen – og ikke i låget.

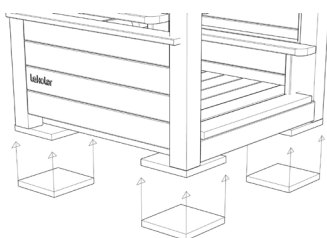

Step 2: Når den ønskede placering for redskabet er fundet, skal arealet kontrolleres. Det er vigtigt, at arealet er plant og har god bæreevne.

Hvis underlaget er ujævnt eller har dårlig bæreevne, f.eks. pga. sand, anbefales det, at der placeres betonfliser i hjørnerne af elementet.

Redskabet er nu klar til brug.