

DATABLAD/DATASHEET


173089

Stor læringshytte



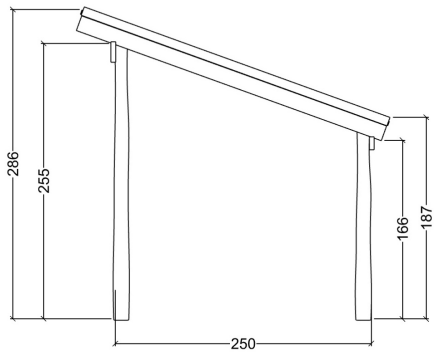

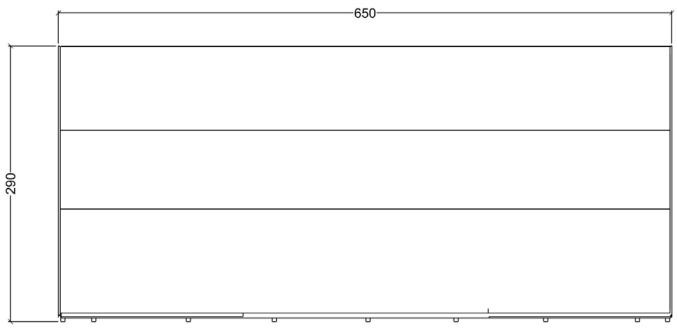

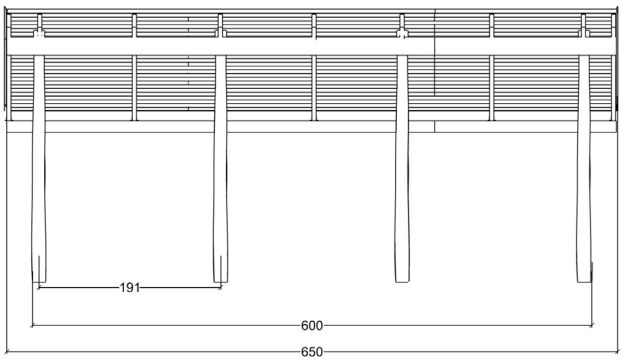

DK / ENG

Produktdata / Product data

Varenummer / item number: 147942-8061

Sikkerhedsareal / Safety area: -

Faldhøjde / Fall height: -

Samlet vægt / Total weight: 305 kg.

Installationstid / Installation time: 10 h / 2 pers. ekskl. tilkøb


Aldersgruppe / Agegroup: 1+

lekolar®

INSTALLATION


173089

Stor læringshytte

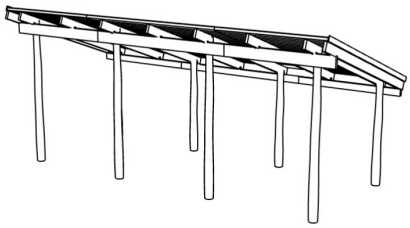


Inden du skal i gang med installation af læringshytten, kan være det en god idé at tjekke de indkomne varer igennem.


Step 1: Markér hullerne, f.eks. vha. af markeringsspray, der skal graves til de 8 stk. bærende stolper. Vejledende mål nedenfor er fastlagt fra center af stolperne, dvs. mål er 191 cm fra center-til-center og front og bag 224 cm i gavlenderne.

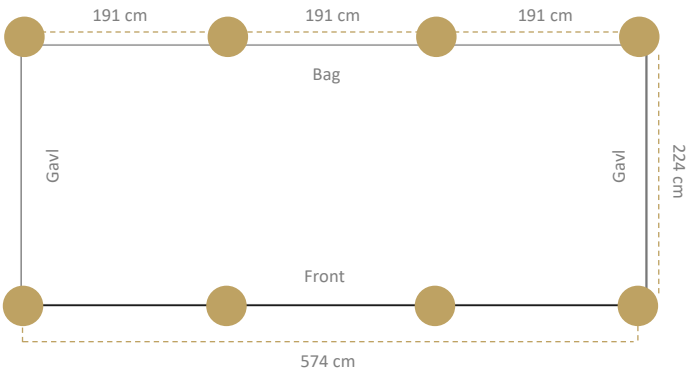

Step 2: Dernæst graves hullerne 80 cm dybe – og gerne bredere end Ø14-16, som er stolpernes diameter, stolperne let kan placeres i hullerne. Placér de længste stolper (400 cm) i de fire huller i front og de korteste stolper (300 cm) i de fire huller bag. Bland beton efter betonproducentens anvisninger – og fyld hullerne med beton blandet med sandblandet jord. Herefter stampes.

Der skæres nu ca. 35 cm af stolperne i front (285 cm + 80 cm) og ca. 35 cm af stolperne bag (185 cm + 80 cm). Det er ikke nødvendigt at vente, til betonen er hærdet iht. betonproducentens anvisninger. Gå forsigtigt frem, hvis betonen ikke endnu er hærdet iht. betonproducentens anvisninger.

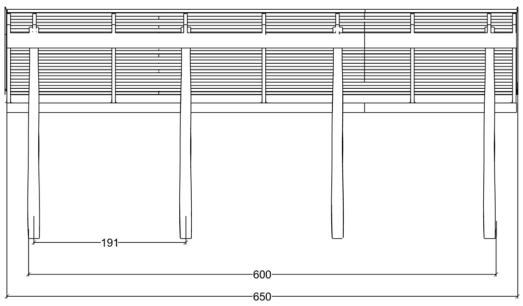

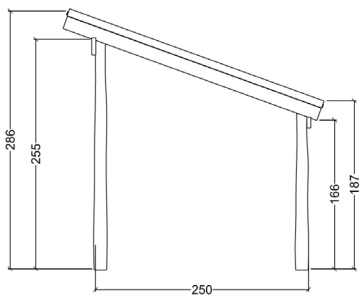

Step 3: Det er nu tid til at montere rem front og bag. Spærtræ hertil har dimensioner 45x195 cm og måler 6,5 meter i længde. Spærtræet monteres med medfølgende 8x140-tallerkenhovedskruer. Ved hver stolpe skrues 2 stk. 8x140-tallerkenhovedskruer i fra spærtræets front og igennem til stolpe, dvs. 16 skruer i total.

Det kan evt. være nødvendigt med tilpasning af spærtræet i gavlene – både i front og bag.


173089

Stor læringshytte

INSTALLATION

Step 4: De 7 stk. spær, der er tværgående, monteres nu. Først monteres et spær i hver ende af læringshytten. Hvert spær monteres vha. medfølgende vinkelbeslag og 5,0x40 mm-skruer. Der anvendes to vinkelbeslag i både front og bag pr. spær – og totalt set anvendes 28 stk. vinkelbeslag.

Herefter monteres de resterende spær. 1-meters afstand pr. spær. Bemærk, at illustrationen nedenfor er ekskl. udhæng.

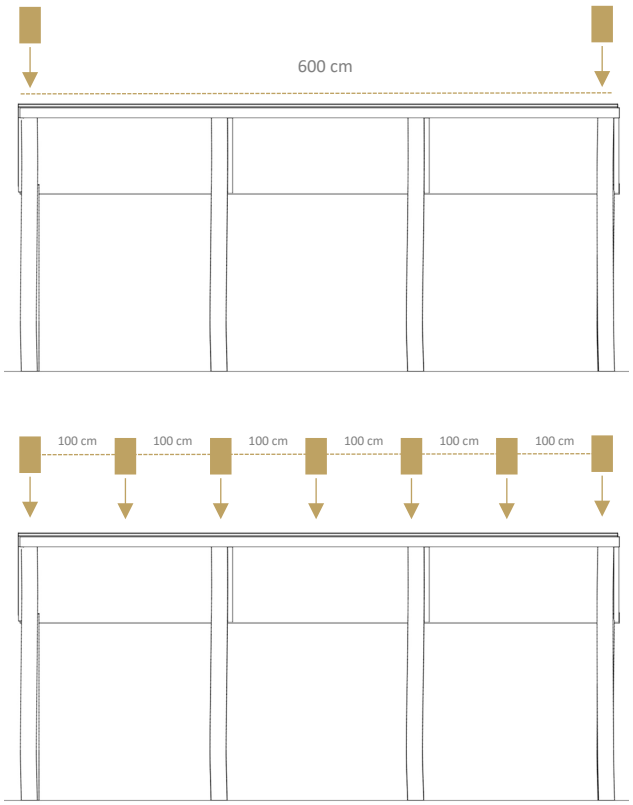


Step 5: De medfølgende 140-meters ruplovbrædder skal nu monteres som tagets underside. Brædderne monteres fra tagets bund og skal gå ud over tagets rem. Brædderne samles fer og not, så de danner en tæt og ensartet flade. Undervejs i processen sømmes brædderne fast til spærene med sømpistol.

Step 6: Tagpap monteres på tagfladen bestående af ruplovbrædder. Der medfølger tre ruller á 7-meters tagpap, der monteres i tre baner. Begynd med tagets nederste kant.

Folien på tagpappens underside fjernes løbende under monteringen, så klædefladen ikke udsættes unødvendigt.

Banerne monteres med et passende overlap, så taget bliver tæt. Sørg for, at tagpappen ligger jævnt og fastgøres til de ruplovbrædder, der danner tagets underside, vha. papsøm.

Step 7: Det er nu tid til at montere vindskede og tagfod. På bagsiden afsluttes tagets kant vha. de medfølgende 7 meters tagfod, der monteres langs tagets kant ved de to gavle og læringshyttens bagende. Tagfoden sømmes fast med 25 mm-papsøm.

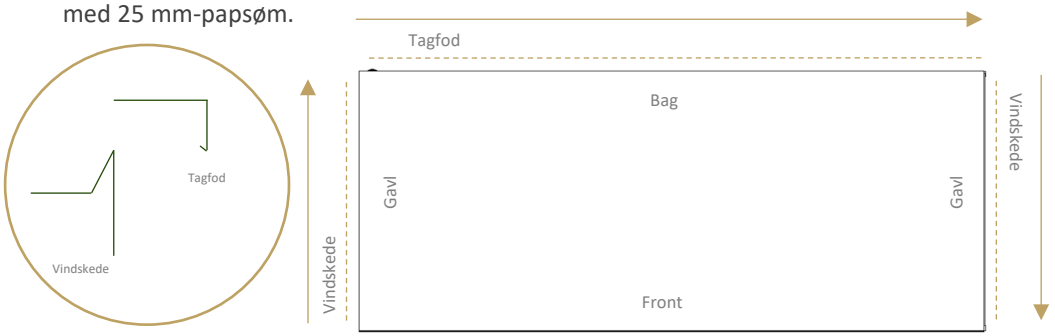

lekolar®

INSTALLATION

173089

Stor læringshytte

På læringshyttens front og gavle skal der på taget monteres medfølgende alu-vindskede.

Alu-vindskeden monteres med medfølgende 2,1x25 mm-papsøm.



Step 8: Slutteligt limes tagpap med medfølgende lim sammen med tagfoden og vindskeden hele vejen rundt. Herefter skal lim og beton hærde iht. hhv. lim- og betonproducentens anvisninger.

Læringshytten kan tages i brug, når ovenstående har hærdet iht. anvisningerne.

TILLÆG


Der kan tilkøbes hel og/eller halv sidebeklædning samt bænke til læringshytten.


Step 9a: Montage af hel sidebeklædning på 2-meters/2,5-meters fag

Nærværende step gælder 2-meters fag på bagende og/eller i front samt 2,5 meters fag på gavlende(r).

Hvis der er tilkøbt **hel** sidebeklædning til ét eller flere fag på læringshytten, monteres først medfølgende vanger, 45x95 mm. Vangerne monteres med 4 stk. 8x100-120 mm-tallerkenhovedskruer i hver vange. Der tilpasses i enderne af fag, så vangerne ikke går uhensigtsmæssige ud over fagene, der omgrænses af robiniestolperne.

Vangerne monteres omtrent på følgende punkter.

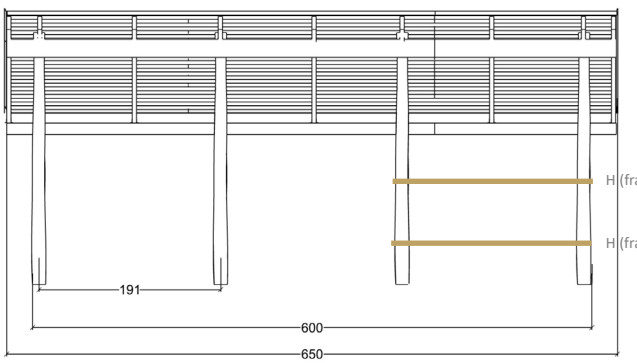

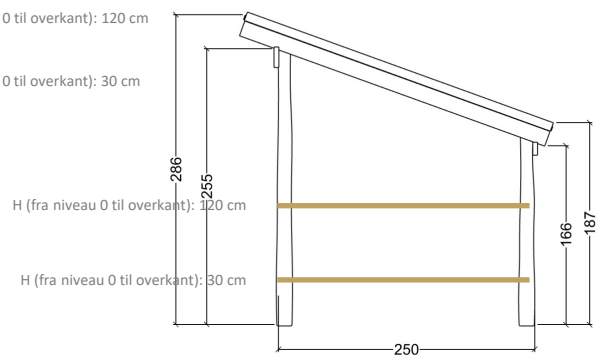

lekolar®


173089

Stor læringshytte

Herefter beklædes de fag, hvortil der tilkøbt hel sidebeklædning. Det – eller de – fag, der skal beklædes, beklædes med 12 stk. kalmarbrædder i douglas/lærk. Fagene beklædes med brædderne horisontalt.

Beklædningen monteres i to lag. Første lag skrues fast i vangerne vha. medfølgende 3 stk. 5x50 mm-skruer pr. bræt, mens andet lag skrues fast med 6 stk. 5x80 mm-skruer pr. bræt.



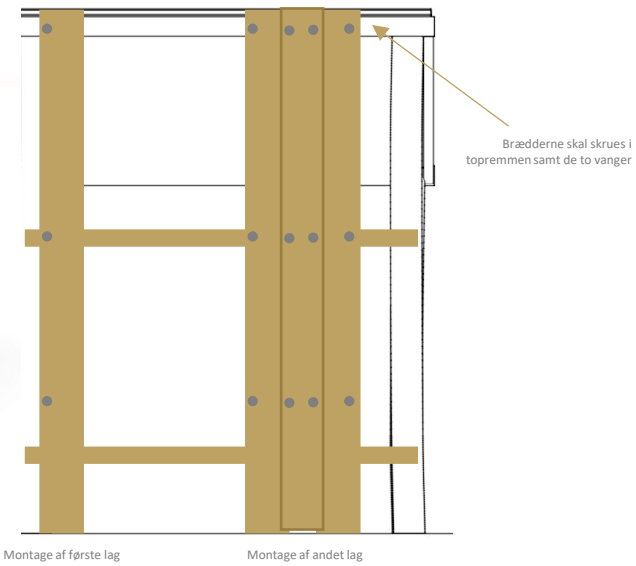



Step 9b: Montage af halv sidebeklædning 2-meters/2,5-meters fag.

Nærværende step gælder 2-meters fag på bagende og/eller i front samt 2,5 meters fag i gavl.

Hvis der er tilkøbt **halv** sidebeklædning til ét eller flere fag på læringshytten, monteres først medfølgende vange (én vange pr. fag), 45x95 mm. Vangen monteres med 4 stk. 8x100-120 mm-tallerkenhovedskruer pr. vange. Der tilpasses i enderne af fag, så vangerne ikke går uhensigtsmæssige ud over fagene, der omgrænses af robiniestolperne.

Vangerne monteres på følgende punkter. Der kan evt. monteres en ekstra vange på gavlenderne ved behov.

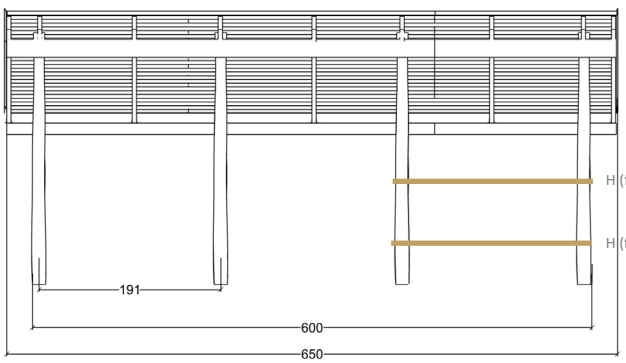

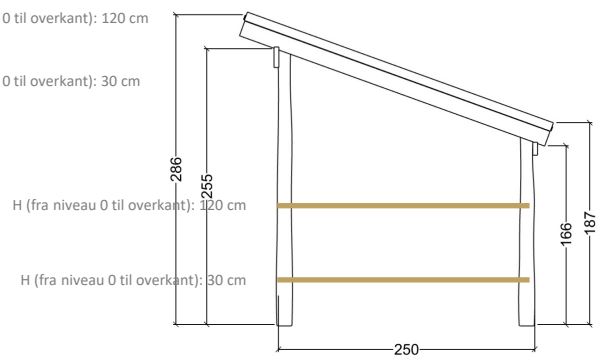


173089

Stor læringshytte

Herefter beklædes de fag, hvortil der tilkøbt halv sidebeklædning. Det – eller de – fag, der skal beklædes, beklædes med 3 stk. kalmarbrædder i douglas/lærk. Kalmarbrædderne skæres til. Den halve beklædning er 130 cm høj. Fagene beklædes med brædderne horisontalt.

Beklædningen monteres i to lag. Første lag skrues fast i vangerne vha. medfølgende 2 stk. 5x50 mm-skruer pr. bræt, mens andet lag skrues fast med 4 stk. 5x80 mm-skruer pr. bræt.




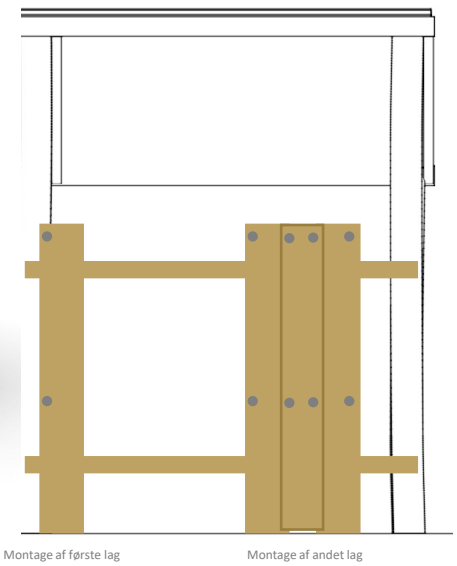

Step 9c: Montage af bænk på bag eller front (2-meter)

Der skal minimum halv sidebeklædning for, at en bænk kan monteres – og bænken monteres enten i front eller bag.

Bænk monteres vha. medfølgende 2 stk. 45x95 mm-vanger. Der skæres til som illustreret nedenfor.



Vangerne monteres i de to robiniestolper, der indrammer det – eller de fag – hvor der skal monteres bænk(e). Herefter tilpasses medfølgende 28x120 mm-lærkbrædder, der skal fungere som siddefladen på bænken(e). Disse skæres til, så de passer til den/de 2-meter bænk(e) og monteres herefter med medfølgende 5x60 mm-skruer. Der anvendes fire skruer pr. bræt, der monteres i enderne mod stolperne.

Således ser bænken ud ovenfra:

